PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES
TORRE DE AUDIO MULTIMEDIA

BB-4767DUSR

BB-4768DUSR

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

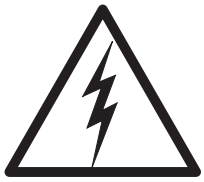

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

⚠INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Asegúrese de seguir atentamente las siguientes instrucciones de seguridad para garantizar una operación segura de la unidad:

- Lea todas las indicaciones de seguridad y de cómo usar la unidad antes de operarla.
- Conserve este manual de instrucciones para futuras referencias.
- Siga las instrucciones de operación descritas en este manual de instrucciones.
- Conecte la unidad al tomacorriente teniendo en cuenta que el voltaje del área coincida con el voltaje de la unidad.
- Mantenga la unidad alejada de las fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otras aplicaciones similares.
- El cable de la unidad debe ser desconectado del tomacorriente después de cada uso.
- Esta unidad debe ser reparada por personal de servicio técnico calificado. No intente reparar la unidad usted mismo.
- La unidad debe ser llevada a un centro de servicio autorizado en los siguientes casos:
    - Si el cable de energía o el enchufe ha sido dañado.
    - Si objetos o líquidos han caído en el interior de la unidad.
    - Si la unidad ha sido expuesta a la lluvia.
    - Si la unidad no esta funcionando correctamente.

CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD

- Le permite disfrutar de música MP3 usando la tarjeta USB/SD libremente.
- Cualquier pista puede ser elegida fácilmente
- Control remoto multifuncional
- Gran potencia
- Excelente rendimiento
- Diseño elegante
- Radio FM

USB UNIVERSAL SERIAL BUS

SD CARD

FM RADIO

DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD

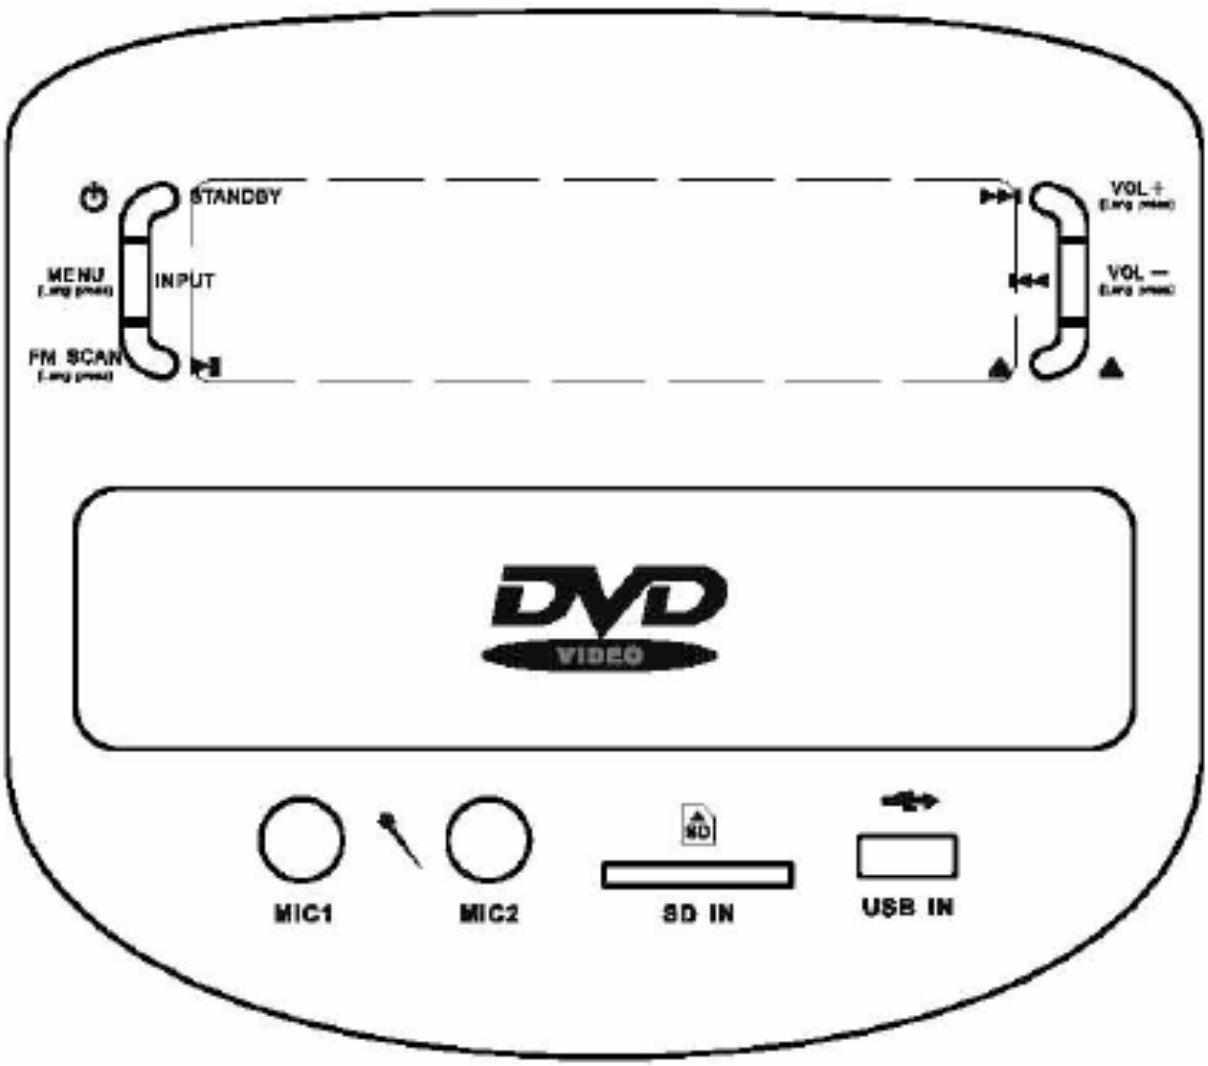

Standby: Encender / Modo de espera
Input: Diferente selección de entrada
Menu (Presionar y sostener): Presione y sostenga el botón para ingresar al menú
⏯ Reproducir / Pausar
FM Scan (Presionar y sostener): presione y sostenga el botón para ingresar a la función FM
⏭: Siguiente en USB/SD/DVD
VOL+ (Presionar y sostener): Presione y sostenga el botón para incrementar el nivel de volumen
⏮: Anterior en USB/SD/DVD
VOL- (Presionar y sostener): Presione y sostenga el botón para reducir el nivel de volumen
⏏: Expulsar

CONTROL REMOTO (SOLO PARA DVD)

⏻	Modo de espera
⏏	Abrir o cerrar compartimiento del DVD
AUX1	Entrada Auxiliar 1
AUX2	Entrada Auxiliar 2
DVD	Entrada de DVD
FM	Entrada de radio FM
ANGLE	Ángulo
RESUME	Resumir
VIEW	Visualizar
1-10, 10+	Botones numéricos
ZOOM	Zoom
SLOW	Cámara lenta
REPEAT	Repetir
PBC	PBC
A-B	Repetición de segmentos A-B
◀◀	Retroceder
▶▶	Adelantar
⏮	Anterior
⏭	Siguiente
PROG	Programa
▶/II	Reproducir / Pausar
■	Detener
▲	Botón de navegación Arriba
▼	Botón de navegación Abajo
◀	Botón de navegación Izquierdo
▶	Botón de navegación Derecho
ENTER	Ingresar
TITLE	Titulo
SETUP	Configuración
RETURN	Regresar
MENÚ	Menú
MIC-	Disminuir el nivel del micrófono
MIC+	Aumentar el nivel del micrófono
VOL-	Disminuir el nivel del volumen
VOL+	Aumentar el nivel del volumen
ECHO-	Disminuir el nivel de eco
ECHO+	Aumentar el nivel de eco
TRE-	Disminuir el nivel de agudos
TRE+	Aumentar el nivel de agudos
BASS-	Disminuir el nivel de bajos
BASS+	Aumentar el nivel de bajos
LANGUAGE	Idioma del DVD
R/L	Seleccionar canal Derecho / Izquierdo
SUBTITLE	Subtitulo del DVD
OSD	Información en pantalla
N/P	Seleccionar sistema de TV NTSC/PAL

MENÚ DE DVD

Configuración del sistema

Configuración de video

Configuración de Idioma

Configuración de Parlante

Configuración de Audio

Configuración Digital

CONEXIONES DEL PANEL POSTERIOR

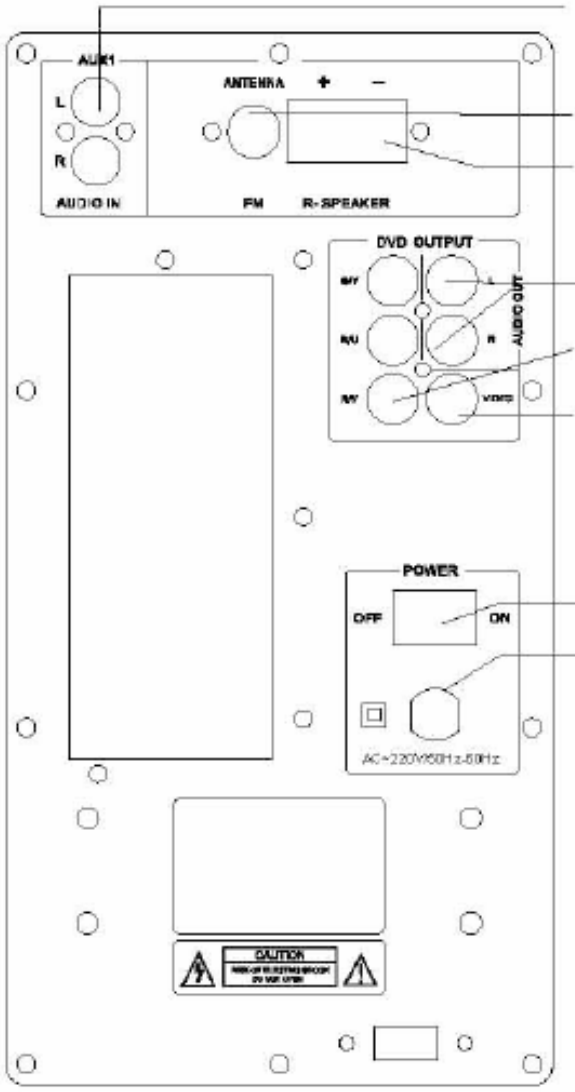

Conector de entrada Auxiliar 1

Conector de antena FM

Conector de parlante derecho

Conector de salida de audio de DVD

Conector de salida de señales de diferente color

Conector de salida de video

Interruptor de potencia

Entrada de potencia

ACCESORIOS

Cable de audio

Cable de video

Antena FM

Control remoto

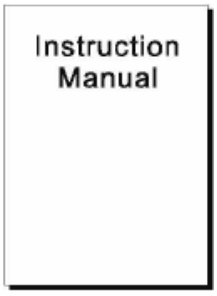

Manual de instrucciones

CONECTAR LOS DISPOSITIVOS Y SELECCIONAR LA FUENTE DE

ENTRADA

Antena Interior FM

Conecte la antena FM suministrada al conector FM. Mueva la antena en varias direcciones hasta que reciba una señal mas clara.

Nota: Mantenga la antena tan lejos como le sea posible de TV y VCR o cualquier tipo de fuente de radiación para prevenir ruido no deseado.

PRECAUCIONES

No retire las piezas de la unidad usted mismo.

No coloque la unidad cerca de fuentes de calor



No coloque la unidad bajo los rayos directos del sol

Coloque la unidad en un area con buena ventilacion para evitar que se sobrecaliente

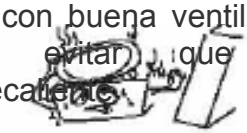

No coloque la unidad bajo la lluvia ni la exponga a la humedad

Verifique que el voltaje del area corresponde al voltaje marcado en la unidad

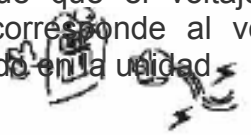

Mantenga la unidad alejada de agentes quimicos

Cuando desconecte la unidad hagalo halando del enchufe directamente y no del cable de energia

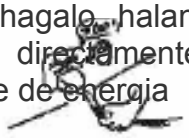

Si caen liquidos u objetos en el interior de la unidad, hagala revisar por un agente calificado antes de usarla